


NTSA-CAT5e Surge Arrester


Installation Instructions 2114A

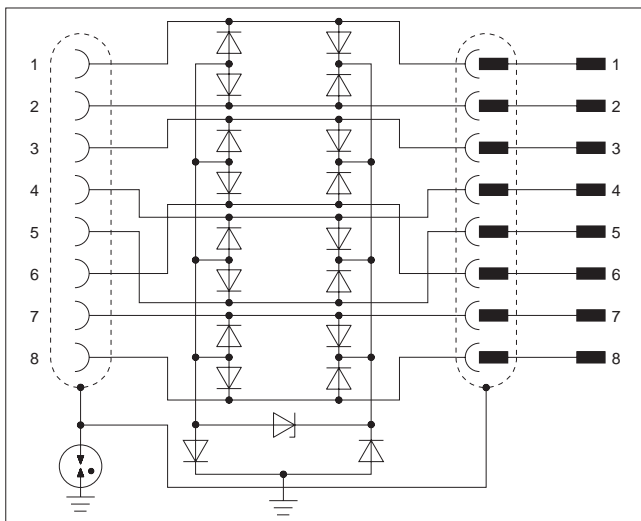

2114A003

Specifications	
General	
Degree of protection per IEC 60529/EN 60 529.....	IP20
Electrical	
U _C Max. Continuous Operating Voltage (MCOV)	7 V dc
I _N nominal current (max. cont. operating current).....	1.5 A
I _C touch current (leakage)	≤1 mA
I _n max single impulse discharge (8/20 μs):	
(line - line/line - ground)	350 A/2.5 kA
U _p residual voltage IN per IEC 61643-21: line - line	
(C1-500V)/line - ground (C2-4 kV)	≤45 V/s 850 V
a _i input attenuation in a 100/150 Ω	
system (typical)	1 db bis 100 MHz
Environmental	
Temperature range	-40°C to +80 C (-40°F to 176°F)

2114A005-1

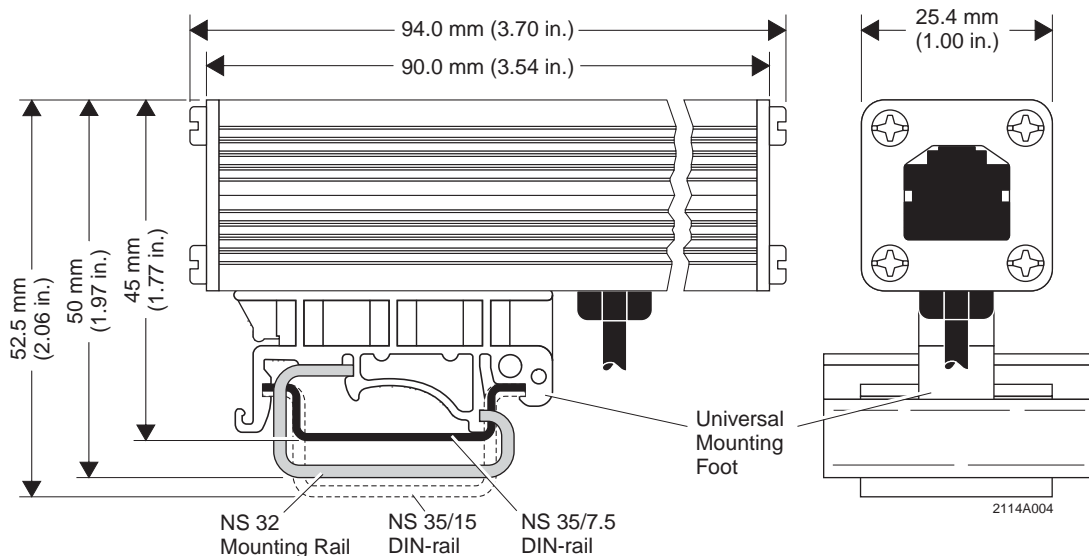



N-Tron Corp.
820 S. University Blvd.
Suite 4E
Mobile, Alabama
Phone: 251-342-2164
www.n-tron.com

Installationsanweisung

Die Überspannungsschutzadapter schützen EDV-Geräte vor Überspannungen. Dieser universelle Überspannungsschutz ist für jede Aderpaarbelegung wirksam. Haupteinsatzgebiete dieser Ableiter sind Ethernet, Token Ring und CDDI (FDDI)-Datenübertragungssysteme. Setzen Sie den Schutzadapter unmittelbar vor dem zu schützenden Gerät in den Leitungszug ein. Der Schutzadapter besitzt als Anschluß an der Ein- und Ausgangsseite je eine RJ 45-Buchse (Modular Jack).

Leitungsführung und Potentialausgleich

Verlegen Sie geschützte und ungeschützte Leitungen nicht unmittelbar nebeneinander. Als ungeschützte Leitungen gelten auch Potentialausgleichsleitungen. Verlegen Sie daher die „geschützte“ Datenleitung, die vom Schutzgerät zum Endgerät führt, nicht unmittelbar parallel zu den „ungeschützten“ Anschlußleitungen des Endgerätes oder zu separat angeschlossenen Potentialausgleichsleitern.

Allgemeine Informationen

Eine wirkungsvolle Schutzmaßnahme für überspannungsgefährdete Geräte muß neben dem besonders empfindlichen Datenleitungsbereich auch die Niederspannungsversorgung.

Bei Öffnen des Gerätes erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller.



N-Tron Corp.
820 S. University Blvd.
Suite 4E
Mobile, Alabama
Phone: 251-342-2164
www.n-tron.com

Conseils d'installation

L'adaptateur de protection protège les appareils électroniques de la surtension. Cette protection antisurtension universelle est efficace quelle que soit l'affectation des paires de fils. Les principaux domaines d'application de ces modules sont les systèmes de transmission de données Ethernet, Token Ring et CDDI (FDDI).

Insérez l'adaptateur de protection dans la ligne juste avant l'appareil à protéger. L'adaptateur de protection est équipé d'un jack modulaire femelle RJ 45 côtés entrée et sortie pour son raccordement.

Pose des lignes et equipotentialité

Les lignes protégées et les lignes non protégées, qui incluent aussi les lignes du système d'équipotentialité, ne doivent pas être posées parallèles les unes à côtés des autres.

Il ne faut donc pas poser la ligne de données "protégée", qui relie le module de protection à l'appareil terminal, directement parallèle aux lignes "non protégées" de l'appareil terminal ou à des conducteurs d'équipotentialité raccordés à part.

Généralités

Pour protéger efficacement les appareils menacés par des surtensions, il faut non seulement tenir compte des lignes de données, particulièrement sensibles, mais aussi de l'alimentation basse tension.

Lors de l'ouverture de l'appareil, plus aucune réclamation n'est possible auprès du fabricant.



N-Tron Corp.
820 S. University Blvd.
Suite 4E
Mobile, Alabama
Phone: 251-342-2164
www.n-tron.com

Installations instruction

The surge voltage protection adapter protects EDP devices from surge voltages. This universal surge voltage protection is effective for all types of wire pair assignments. The main applications for these arresters are Ethernet, Token Ring and CDDI (FDDI) data transmission systems.

Mount the protective adapter immediately before the equipment to be protected, in the conductor. The protective adapter has an RJ45 socket (modular jack).

Conductor Routing and Equipotential Bonding

Do not lay protected and unprotected lines directly parallel to each other. Equipotential leads are also considered to be unprotected conductors. Do not lay the "protected" data line, leading from the protective device to the terminal device, directly parallel to the "unprotected" connection lines of the terminal device or to separately connected equipotential leads.

General Information

Effective protection for equipment susceptible to damage caused by surge voltages must not only take into account the particularly sensitive area of data lines but also the low-voltage supply.

The manufacturer's warranty no longer applies if the device is opened.



N-Tron Corp.
820 S. University Blvd.
Suite 4E
Mobile, Alabama
Phone: 251-342-2164
www.n-tron.com

Indicación de instalación

El adaptador de protección contra sobretensiones protege aparatos de procesamiento electrónico de datos (EDV) contra sobretensiones. Esta protección universal contra sobretensiones es eficaz para cada ocupación de par de conductores. Los campos de empleo principales de este descargador son los sistemas de transmisión de datos Ethernet, anillo Token y CDDI (FDDI).

Inserte el adaptador de protección en la línea, directamente delante del aparato a proteger. El adaptador de protección contiene como conexión en el lado de entrada y de salida una hembra RJ 45 (Modular Jack).

Conducción del cableado y conexión equipotencial

No disponga las líneas protegidas y las no protegidas unas al lado de las otras en conducción paralela. Los conductores para la conexión equipotencial se consideran también como líneas no protegidas.

A tal efecto, no disponga la línea de datos "protégida", que conduce del módulo de protección al aparato final, directamente en conducción paralela a las líneas de conexión "no protegidas" del aparato final o a los conductores de conexión equipo-tencial conectados por separado.

Información general

Una medida de protección eficaz para los equipos expuestos al peligro de sobretensiones tiene que considerar también, junto al sumamente delicado campo de líneas de datos, la alimentación de baja tensión y los interfaces de circuitos de medida.

Al abrir el aparato, expira la garantía.